




PETUNJUK PEMASANGAN VeNUS MOSAICO

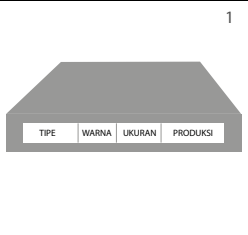


1. Pastikan kode atau seri dan type yang ada dibalik kemasan sudah sesuai atau sama antara satu dengan yang lainnya. kecuali untuk mosaik yang *customize*, hal ini agar menghindari terjadinya *shading*.

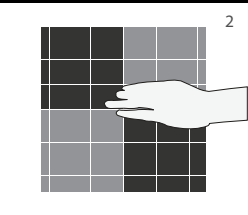


2. Susunlah terlebih dahulu mosaik sesuai dengan gambar yang diinginkan (di gelar sebelum terpasang) , terutama jika mosaik tersebut adalah mosaik *customize*.

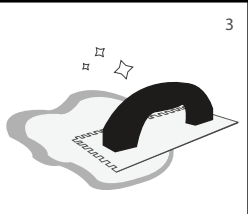

3. Setelah semuanya siap, pemasangan mosaik menggunakan adukan semen instan atau *tile adhesive* . Usahakan pergunakan *tile adhesive* berwarna putih, agar cahaya yang timbul dari mosaik lebih baik (warna menjadi lebih *bright*). Aplikasikan adukan dengan menggunakan roskam atau trowel bergigi dengan ukuran gigi-giginya 6 mm x 6 mm, agar mendapatkan kerekatan, kerataan dan kepadatan media aplikasi yang lebih optimal.

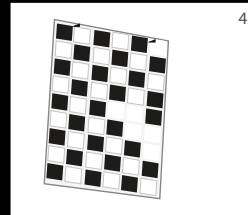

4. Karena sifat adukan semen instan atau *tile adhesive* lambat mengering, maka pada saat mosaik sudah dipasang, tahanlah beberapa bagian mosaik dengan penahan agar tidak merosot.

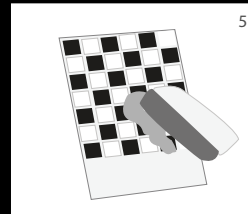

5. Setelah mosaik diaplikasikan, baru dapat dilakukan pengisian semen warna atau *grouting* pada nat mosaik (sebaiknya setelah 2 x 24 jam dari pemasangan). Segera bersihkan sisa - sisa *grouting* yang menempel pada permukaan mosaik tersebut (maksimal ± 20 menit dari waktu awal *grouting*), karena jika dibiarkan terlalu lama akan mengakibatkan kesulitan pembersihan permukaan mosaik (terutama pada mosaik yang bertekstur).